


# K703、K704教室 資訊設備簡易 操作手冊

如有問題，請先通知  
幼教系辦(K711)

幼兒教育學系 製  
2024/09

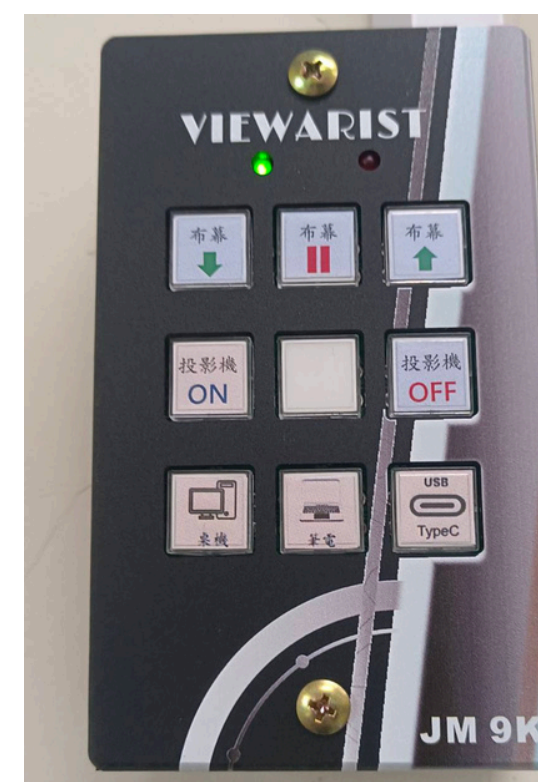




# 目錄



觸屏【盛源】KTA-PRO-PIS系列

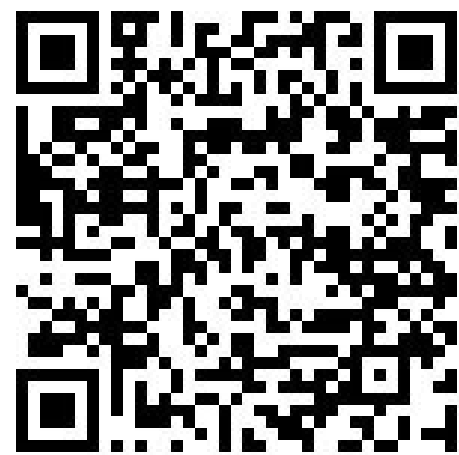

影音操作手冊



資訊設備控制面板

**【位於黑板左側牆上】**

1. 投影布幕開&關
2. 投影機開&關
3. 筆電/桌機/Type-C切換



資訊設備機櫃

1. 桌機
2. 無線麥克風
3. 有線麥克風



# 資訊設備控制面板 【位於黑板左側牆上】

## 使用投影機與布幕時之 【開】操作

### 步驟一：開啟桌機電源

因總開關電源設定再桌機上



桌機開機鍵

步驟二：按下布幕 ↓ 鈕

步驟三：按下投影機ON鈕

之後就可開始使用設備





# 資訊設備控制面板

【位於黑板左側牆上】


## 使用投影機與布幕時之【關】操作



步驟一：按下投影機**OFF**鈕

步驟二：按下布幕  鈕

步驟三：桌機正常關機即可關閉總電源



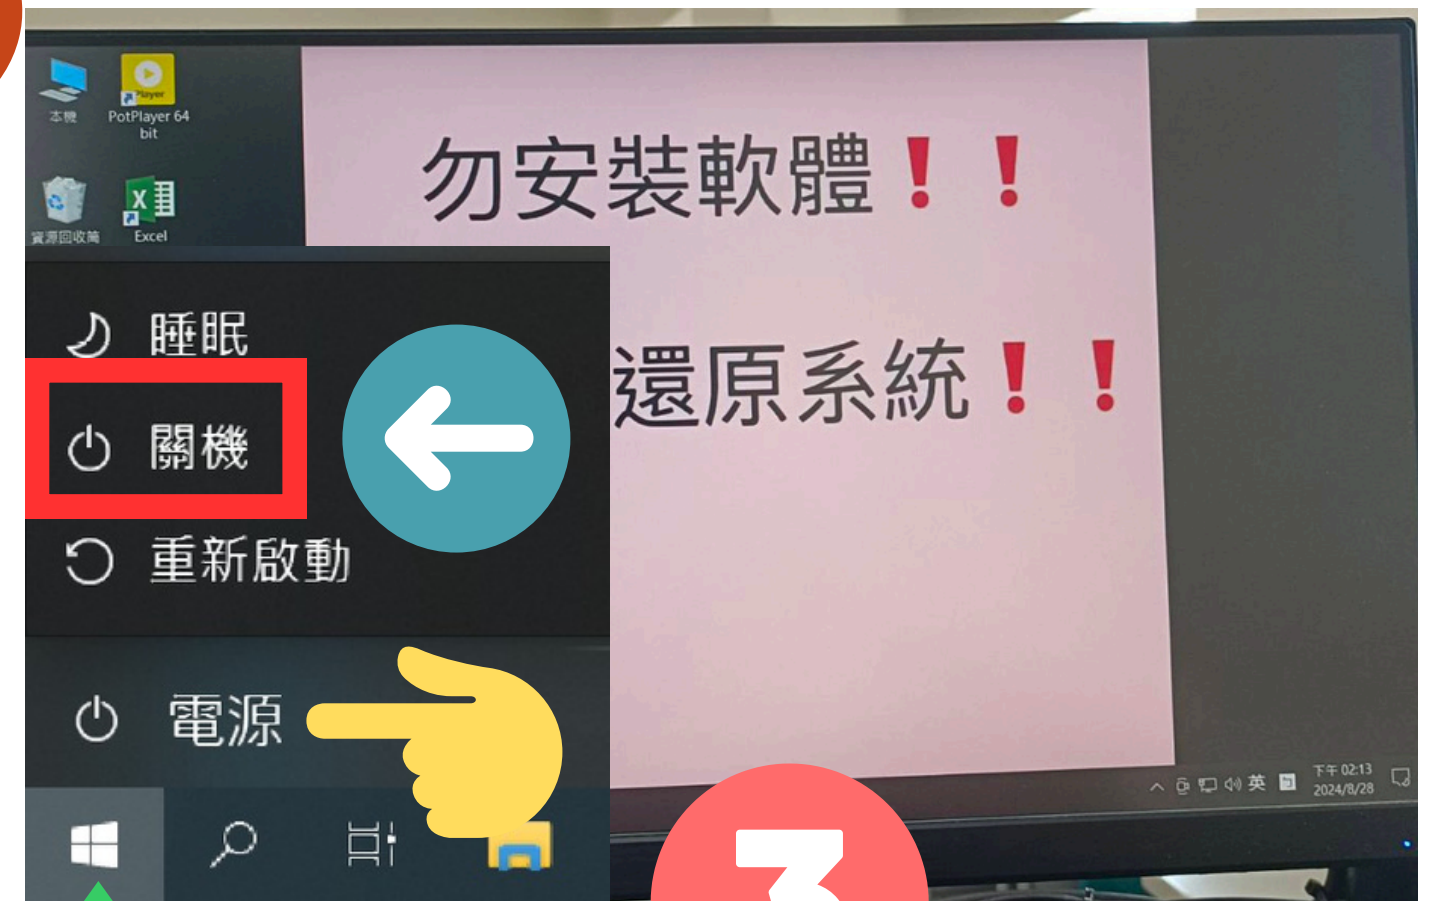


3




# 使用筆電之操作-投影至布幕

步驟一：將比電放置於機櫃旁架上

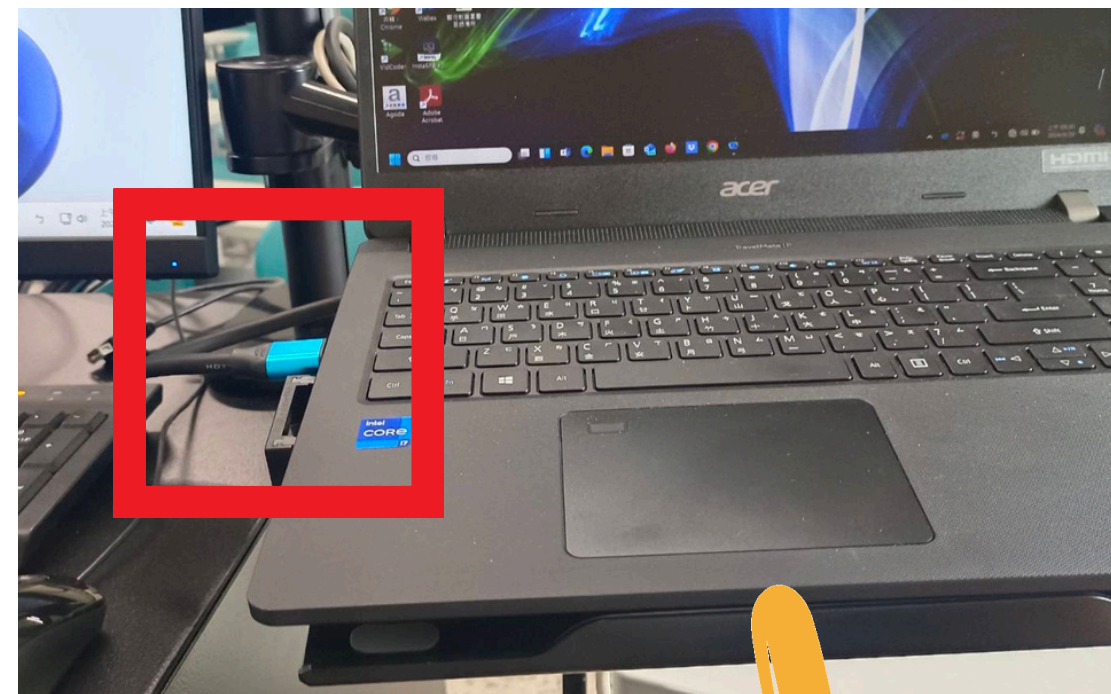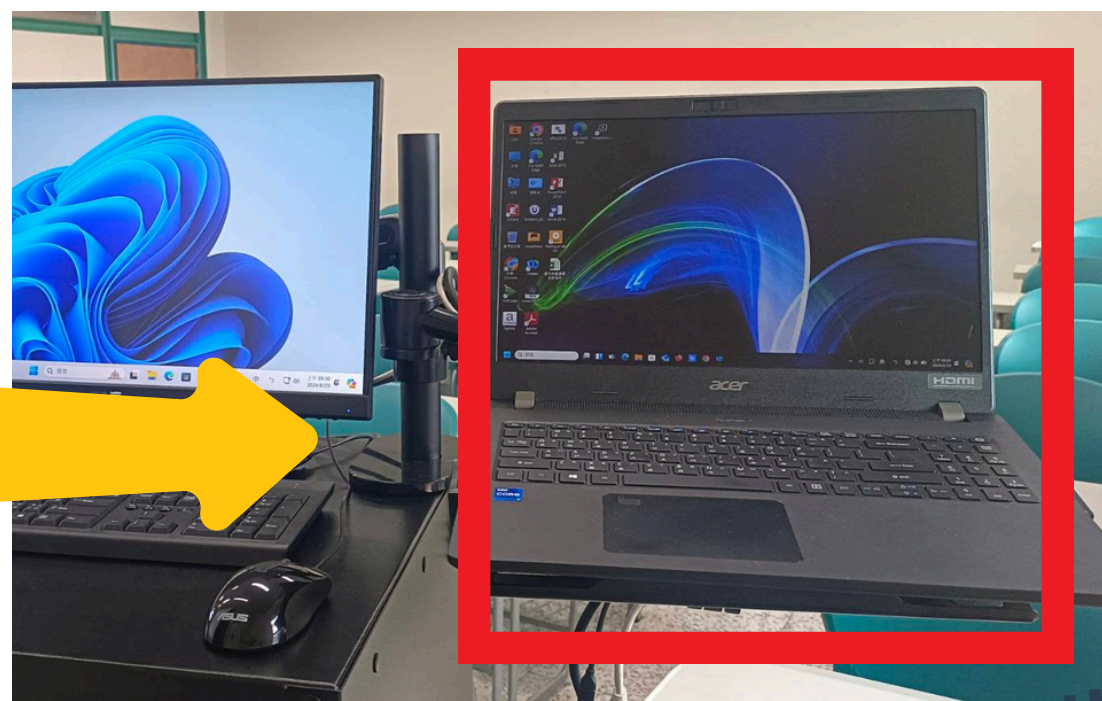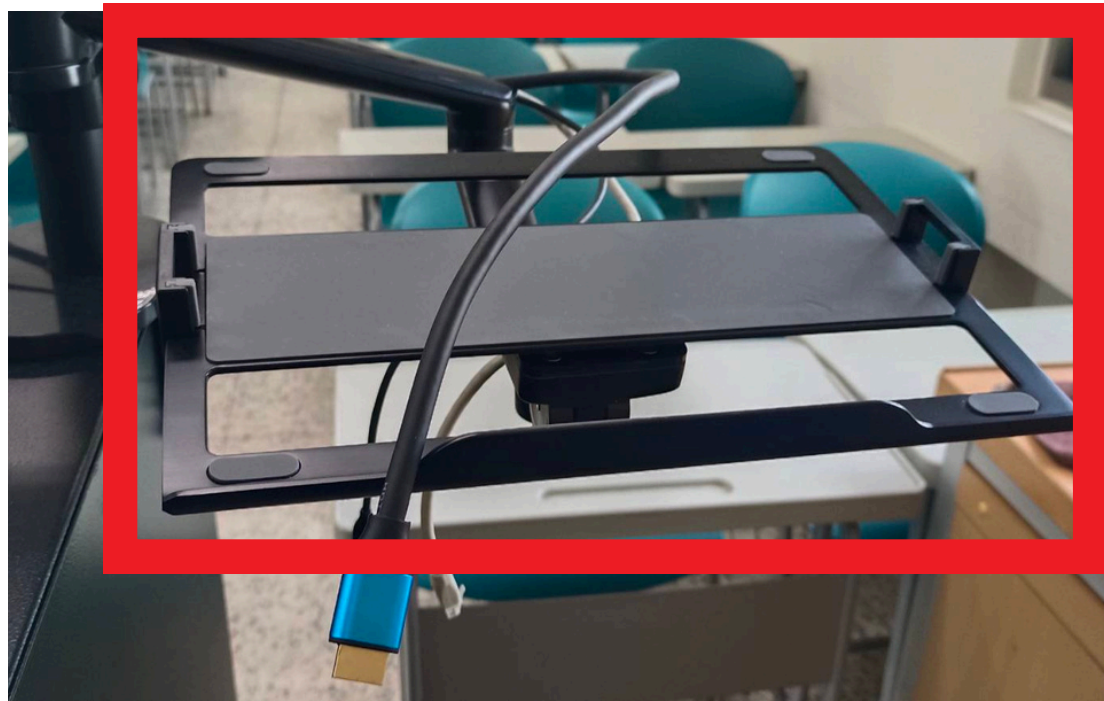

步驟二：插上HDMI線後，  
即可進行投影

步驟三：如無切換至筆電畫面，  
請按牆上控制面板  
【筆電】 鈕即可進行投影


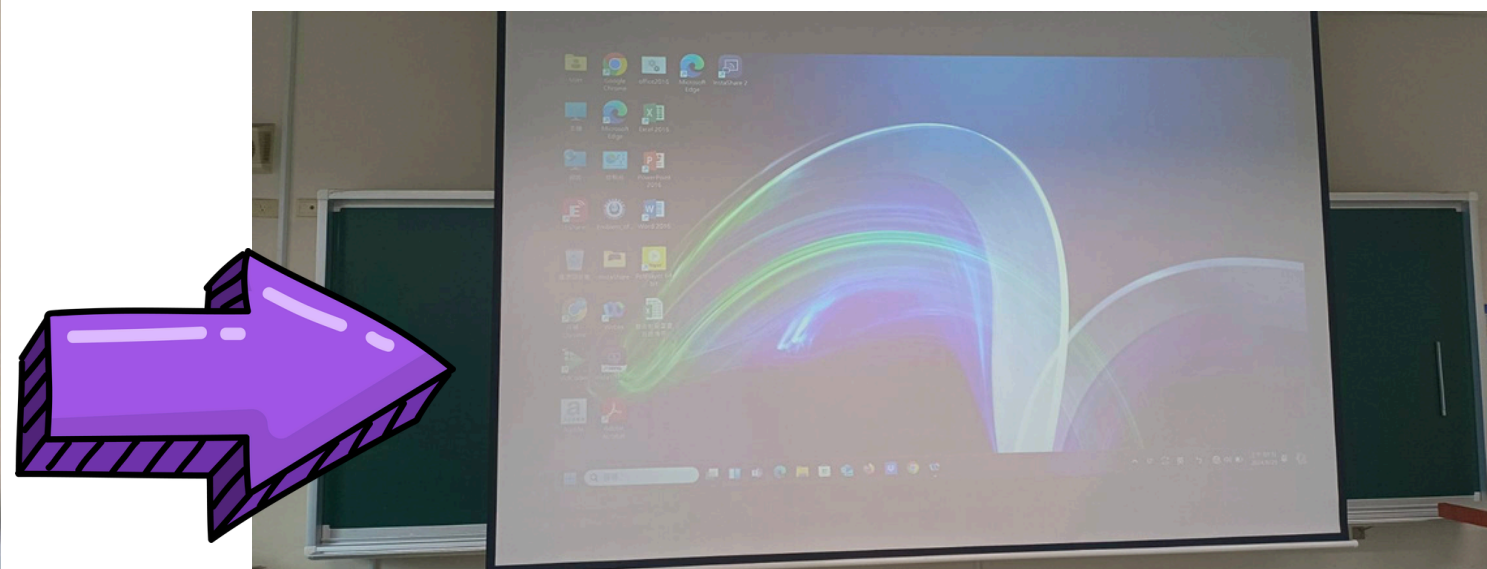




# 使用筆電之操作-投影至觸屏


步驟二：插上HDMI線後，即可進行投影

步驟一：將比電放置於基櫃旁架上

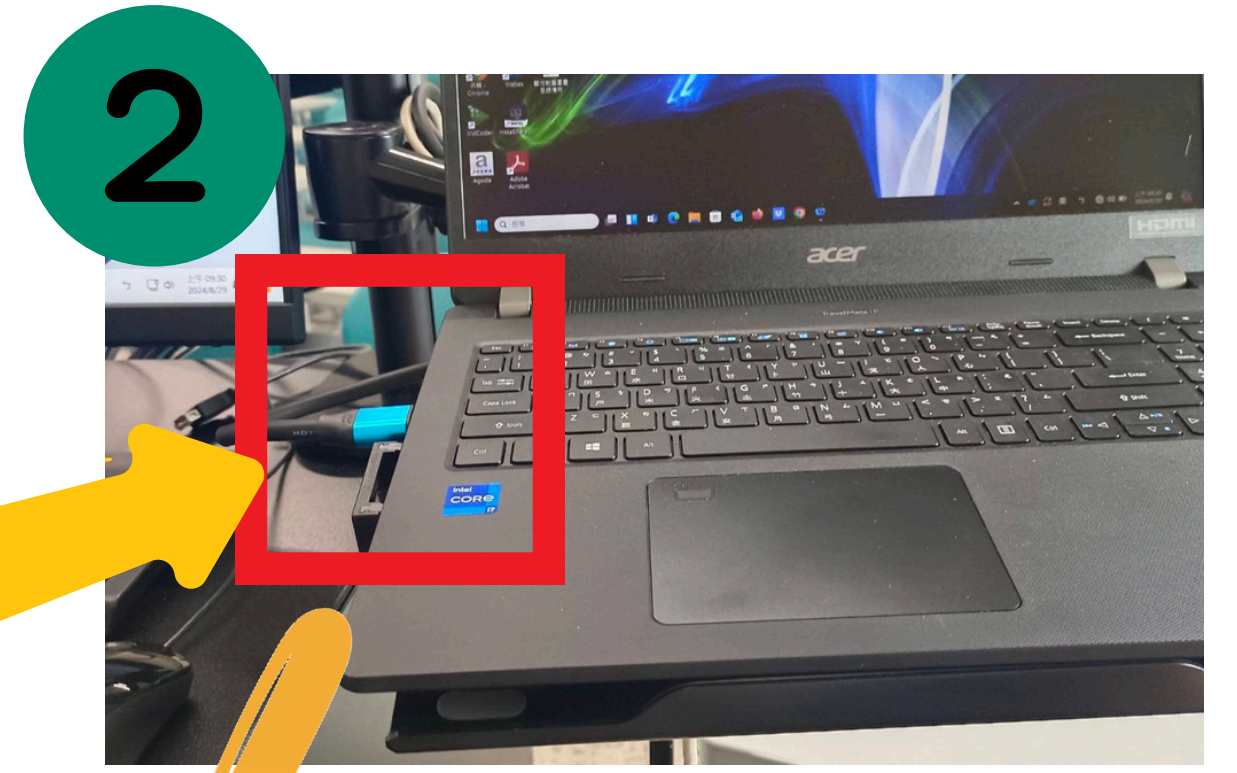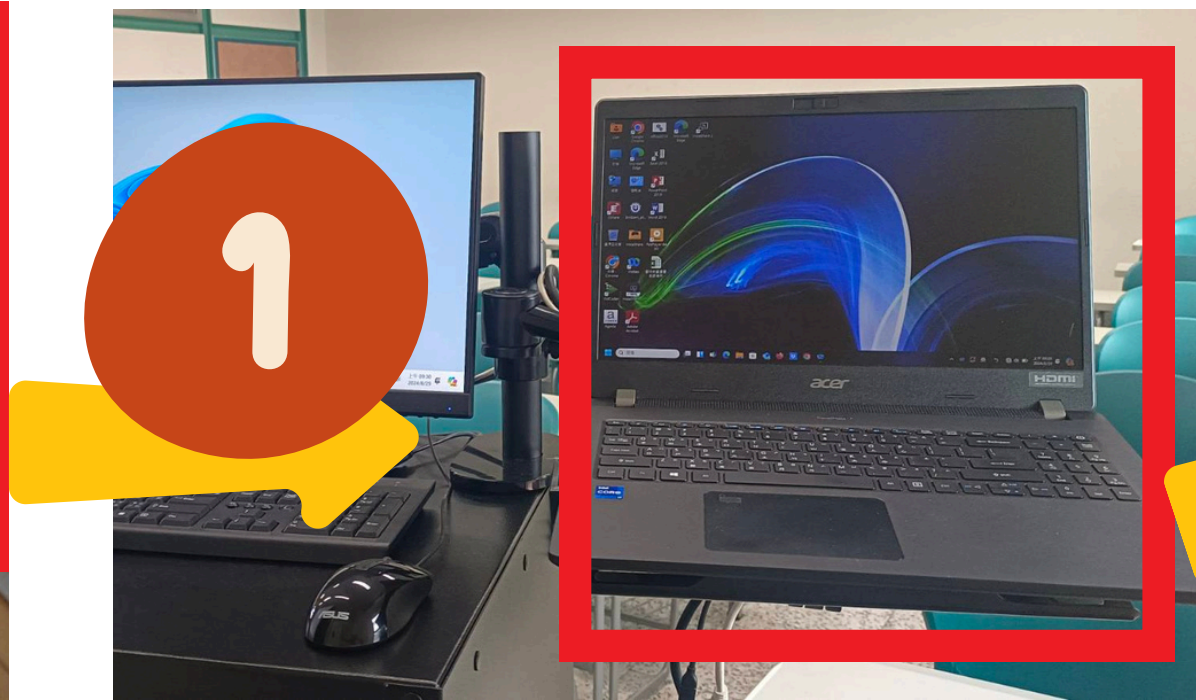

步驟三：如無切換至筆電畫面，請按牆上控制面板【筆電】紐，即可進行投影

步驟四：觸碰觸屏筆電螢幕視窗，即可使用

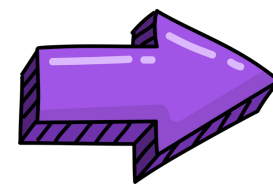



# 使用觸屏時 之【開】 操作

## 步驟一：開啟桌機電源


因總開關電源設定再桌機上



桌機開機鍵

## 步驟二：按下觸屏開機紐(亮紅燈處)

開機時亮藍燈

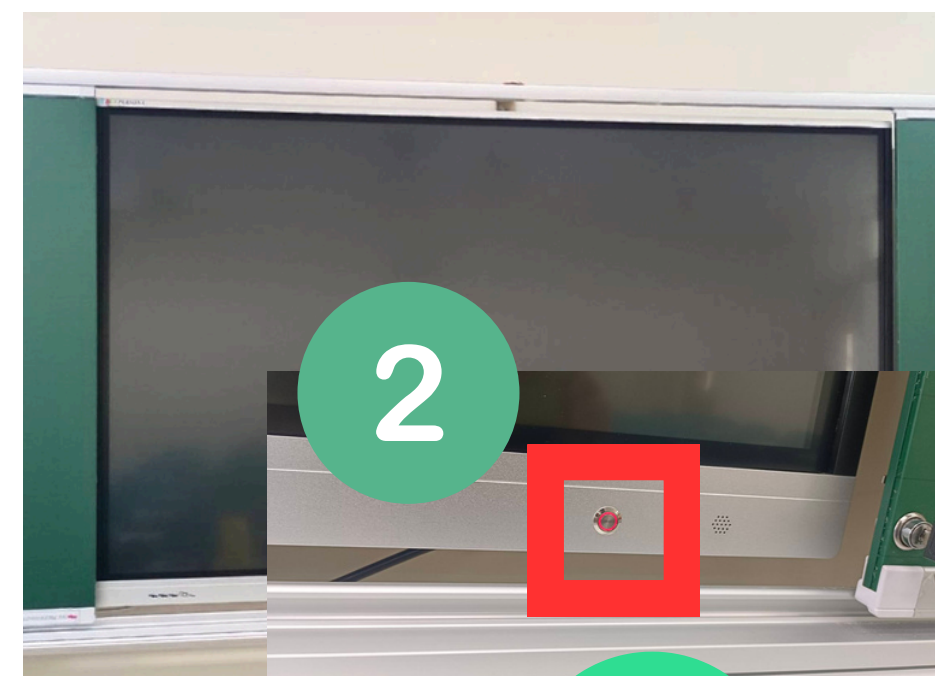

## 步驟三：


觸控觸屏上之桌機螢幕畫面，即會切會至桌機畫面



# 使用觸屏時 之【關閉】 操作

步驟一：關閉觸屏電源，  
箭頭方向向右滑，  
會跳出控制面板

步驟二：按下關機，即可關閉觸屏

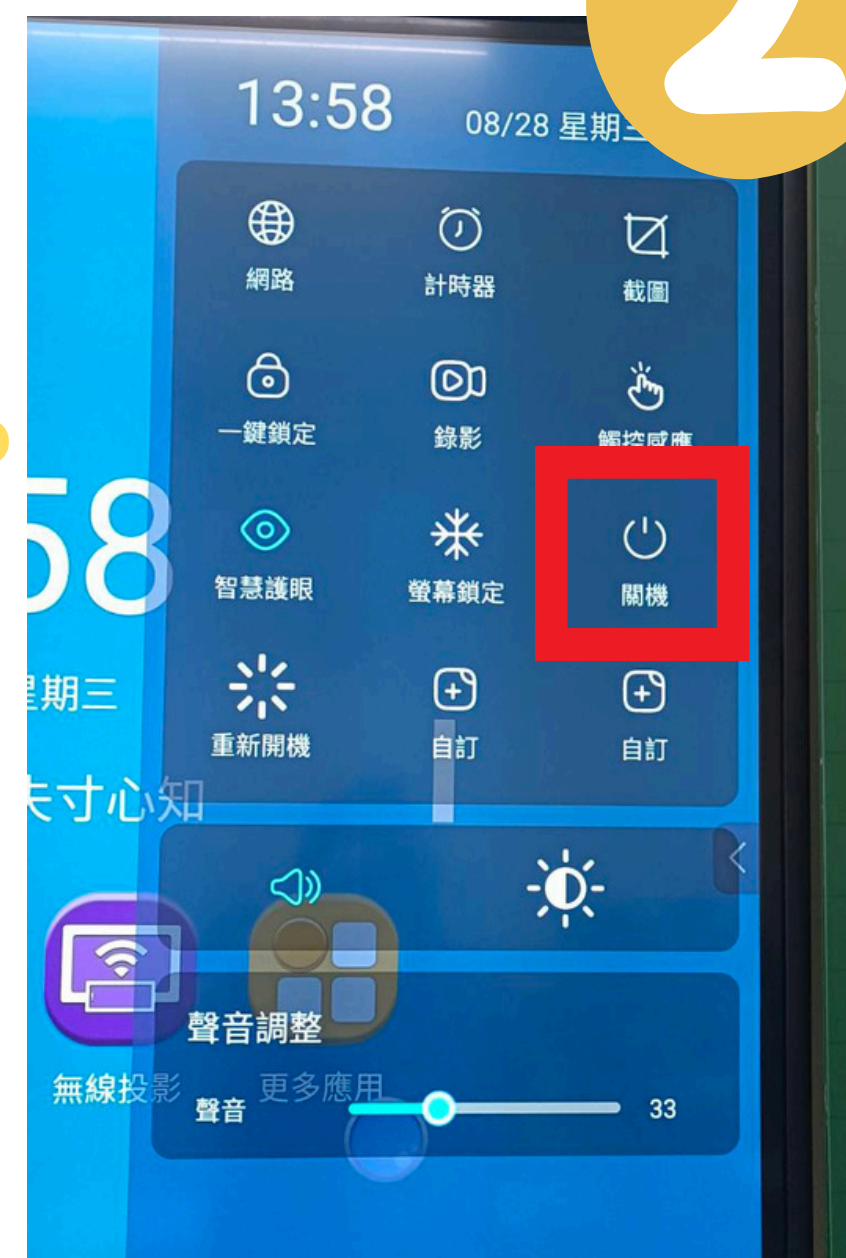

步驟三：桌機正常關機即可關閉總電源





# 有線麥克風 無線麥克風 【機櫃內】



步驟一：打開機櫃下方透明蓋 步驟二：無線/有線麥克風放置處



有線麥克風



無線麥克風

使用時

請確認電池是否已裝上

步驟三：有線/無線麥克風音量調整  
【左邊】【右邊】



使用完畢請務必放回  
盒子內，並關閉電源